



W200T mini


True Wireless Earbuds Headphones

———— Manual ————




EN

Power ON/OFF

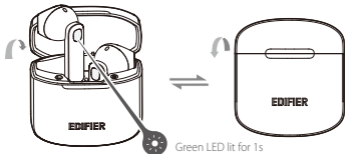

1. Power ON when taken out of the case.
2. Power OFF when placed in the case.

Pairing

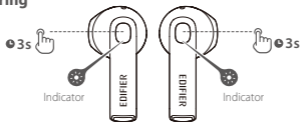


1. Power ON when taken out of case.
2. Press and hold the touch panel on either earbud for 3s. White and green LED will blink rapidly.
3. Select either "EDIFIER W200T mini R" or "EDIFIER W200T mini L" in your device setting to connect.

1st Pairing

1. Power ON when taken out of case. White and green LED will blink rapidly.
2. Select either "EDIFIER W200T mini R" or "EDIFIER W200T mini L" in your device setting to connect.


Note: For subsequent use, the earbuds will auto-connect to device used last time.

Reset

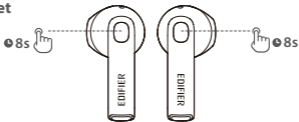


1. Power ON when taken out of the case.
 2. Earbuds must disconnect to any devices.
 3. Press and hold the touch panel on both earbuds respectively for 8s to reset.
- Note: Left and right earbud must be done Reset separately.
-

Left & Right connection

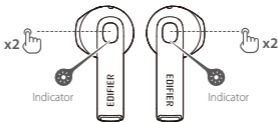

1. Power on when taken out of the case.
2. Earbuds must disconnect to any devices.
3. Tap the touch panel 2 times until the green LED blink rapidly to enter left & right earbuds connection.
4. After the earbuds are connected, the green LED will blink 2 times every 5s.
5. Enter pairing mode.

Controls

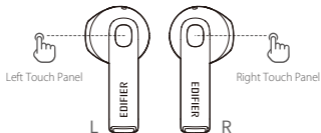

Play/pause:

x2

Previous track:

x3

Voice assistant:

●3s

Accept a call:

x2

End a call:

x2

Reject a call:

●3s

Play/pause:

x2

Next track:

x3

Voice assistant:

●3s

Accept a call:

x2

End a call:

x2

Reject a call:

●3s

Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

For more information, please visit our website:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Model: EDF200061

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.

Printed in China

NOTICE:


For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications.

Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.


FR

Allumer/Éteindre

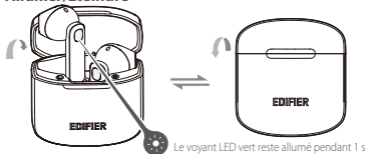

1. S'allument quand sortis de l'étui.
2. S'éteignent quand placés dans l'étui.

Appairage

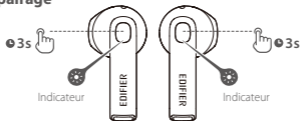


1. S'allument quand sortis de l'étui.
2. Maintenez la zone tactile d'un des écouteurs enfoncée pendant 3 s. Les voyants LED blanc et vert clignoteront rapidement.
3. Sélectionnez « EDIFIER W200T mini R » ou « EDIFIER W200T mini L » dans les paramètres de votre appareil pour établir la connexion.

1ère Association

1. S'allument quand sortis de l'étui. Les voyants LED blanc et vert clignoteront rapidement.
2. Sélectionnez « EDIFIER W200T mini R » ou « EDIFIER W200T mini L » dans les paramètres de votre appareil pour établir la connexion.


Remarque: Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.

Réinitialiser

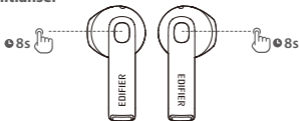


1. S'allument quand sortis de l'étui.
 2. Vous devez déconnecter les écouteurs de tout appareil.
 3. Maintenez la zone tactile des deux écouteurs enfoncée respectivement pendant 8 s pour réinitialiser.
- Remarque: Les écouteurs de gauche et de droite doivent être Réinitialisés séparément.
-

Connexion à gauche et à droite

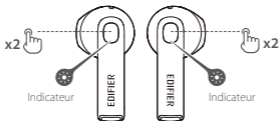

1. S'allument quand sortis de l'étui.
2. Vous devez déconnecter les écouteurs de tout appareil.
3. Appuyez 2 fois sur le panneau tactile jusqu'à ce que les voyants LED verts clignotent rapidement pour connecter les écouteurs gauche & droit.
4. Une fois les écouteurs connectés, les voyants LED verts clignoteront 2 fois toutes les 5 s.
5. Activez le mode association.

Commandes

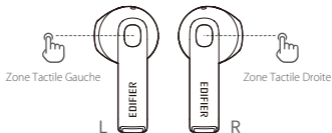

Lecture/pause:

x2 

Piste précédente:

x3 

Assistant vocal:

●3s 

Répondre à un appel:

x2 

Raccrocher à un appel:

x2 

Rejeter un appel:

●3s 

Lecture/pause:

 x2

Piste suivante:

 x3

Assistant vocal:

 ●3s

Répondre à un appel:

 x2

Raccrocher à un appel:

 x2

Rejeter un appel:

 ●3s

Remarque: Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modèle: EDF200061

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. Tous droits réservés.

Imprimé en China


AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.


ES

Encendido/Apagado

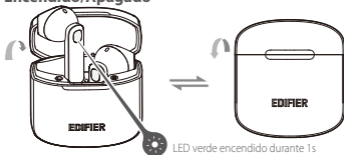

1. Se enciende cuando se saca de la funda de carga.
2. Se apaga cuando se pone en la funda de carga.

Emparejamiento

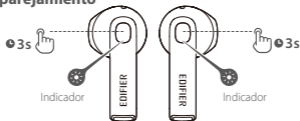


1. Se enciende cuando se saca de la funda de carga.
2. Mantenga pulsado el panel táctil de cualquier auricular durante 3s. Los LED blanco y verde parpadearán rápidamente.
3. Seleccione "EDIFIER W200T mini R" o "EDIFIER W200T mini L" en la configuración de su dispositivo para conectar.

1r Emparejamiento

1. Se enciende cuando se saca de la funda de carga. White and green LED will blink rapidly.
2. Seleccione "EDIFIER W200T mini R" o "EDIFIER W200T mini L" en la configuración de su dispositivo para conectar.

Nota: Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.


Restablecer

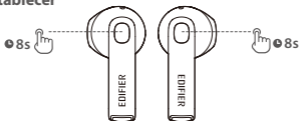

1. Se enciende cuando se saca de la funda de carga.
2. Los auriculares deben desconectarse de cualquier dispositivo.
3. Mantenga pulsado el panel táctil de ambos auriculares respectivamente durante 8s para restablecerlos.


Nota: El auricular izquierdo y derecho deben Restablecerse por separado.

Conexión izquierda y derecha

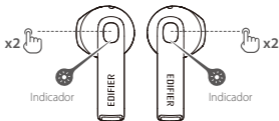

1. Se enciende cuando se saca de la funda de carga.
2. Los auriculares deben desconectarse de cualquier dispositivo.
3. Toque el panel táctil 2 veces hasta que el LED verde parpadee rápidamente para acceder a la conexión de los auriculares izquierdo y derecho.
4. Cuando los auriculares estén conectados, el LED verde parpadeará 2 veces cada 5s.
5. Acceda a modo emparejamiento.

Controles

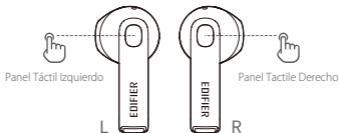

Reproducir/detener:



Pista anterior:



Asistente de voz:



Aceptar una llamada:



Finalizar una llamada:



Rechazar una llamada:



Reproducir/detener:



Pista siguiente:



Asistente de voz:



Aceptar una llamada:



Finalizar una llamada:



Rechazar una llamada:



Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Para más información, visite nuestro sitio web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200061

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. los derechos reservados.

Impreso en China


NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.


DE

Einschalten/Ausschalten

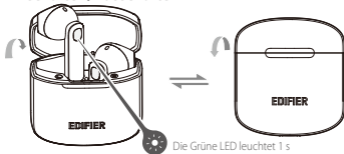

1. Einschalten Herausnehmen aus dem Ladekoffer.
2. Ausschalten bei Einlegen in den Ladekoffer.

Kopplung

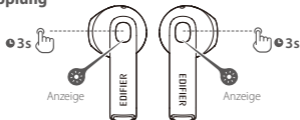


1. Einschalten Herausnehmen aus dem Ladekoffer.
2. Drücken Sie das Berührungsfeld auf einem der Ohrhörer und halten Sie es 3s. Die weiße und grüne LED blinken schnell.
3. Wählen Sie entweder „EDIFIER W200T mini R“ oder „EDIFIER W200T mini L“ in den Geräteeinstellungen zum Koppeln.

Kopplung (erste)

1. Einschalten Herausnehmen aus dem Ladekoffer. Die weiße und grüne LED blinken schnell.
2. Wählen Sie entweder „EDIFIER W200T mini R“ oder „EDIFIER W200T mini L“ in den Geräteeinstellungen zum Koppeln.

Hinweis: Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.


Zurücksetzen

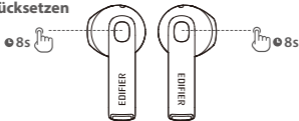

1. Einschalten Herausnehmen aus dem Ladekoffer.
2. Die Ohrhörer müssen von allen Geräten getrennt sein.
3. Drücken Sie das Berührungsfeld auf beiden Ohrhörern und halten Sie es je 8 s zum Zurücksetzen.


Hinweis: Der linke und rechte Ohrhörer müssen separat Zurückgesetzt werden.

Linke und rechte Verbindung

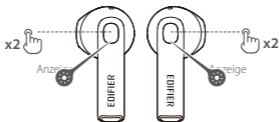

1. Einschalten Herausnehmen aus dem Ladekoffer.
2. Die Ohrhörer müssen von allen Geräten getrennt sein.
3. Tippen Sie 2 mal auf das Touchpanel, bis die grüne LED schnell blinkt, um die Verbindung zwischen linkem und rechtem Ohrhörer herzustellen.
4. Nachdem die Ohrhörer verbunden sind, blinkt die grüne LED alle 5 Sekunden 2 mal.
5. Gehen Sie in den Kopplungsmodus.

Steuerelemente

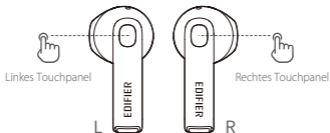

Wiedergabe/Pause:

x2

Vorheriger Titel:

x3

Sprachassistent:

●3s

Anruf entgegennehmen:

x2

Anruf beenden:

x2

Anruf ablehnen:

●3s

Wiedergabe/Pause:

x2

Nächster Titel:

x3

Sprachassistent:

●3s

Anruf entgegennehmen:

x2

Anruf beenden:

x2

Anruf ablehnen:

●3s

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modell: EDF200061

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in China


HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Abbildungen dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.


IT

Accensione/Spengimento

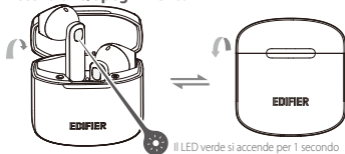

1. Accensione quando vengono rimossi dalla custodia.
2. Spengimento quando vengono posizionati nella custodia.

Accoppiamento

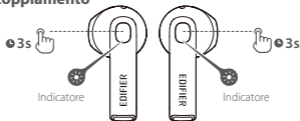


1. Accensione quando vengono rimossi dalla custodia.
2. Premere e tenere premuto il pannello touch su uno dei due auricolari per 3s. Il LED bianco e verde lampeggerà rapidamente.
3. Selezionare "EDIFIER W200T mini R" o "EDIFIER W200T mini L" nelle impostazioni del proprio dispositivo per stabilire la connessione.

Prima associazione

1. Accensione quando vengono rimossi dalla custodia. White and green LED will blink rapidly.
2. Selezionare "EDIFIER W200T mini R" o "EDIFIER W200T mini L" nelle impostazioni del proprio dispositivo per stabilire la connessione.

Nota: Per il successivo utilizzo, gli auricolari si conatteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.


Ripristino

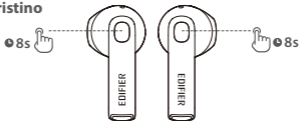

1. Accensione quando vengono rimossi dalla custodia.
2. Gli auricolari devono essere disconnessi da altri dispositivi.
3. Premere e tenere premuto il pannello touch su entrambi gli auricolari rispettivamente per 8s per resettare.


Nota: Il Reset dell'auricolare sinistro e destro deve essere effettuato separatamente.

Collegamento sinistro e destro

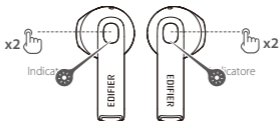

1. Accensione quando vengono rimossi dalla custodia.
2. Gli auricolari devono essere disconnessi da altri dispositivi.
3. Toccare il pannello touch 2 volte finché il LED verde non lampeggia rapidamente per accedere alla connessione degli auricolari sinistro e destro.
4. Dopo aver collegato gli auricolari, il LED verde lampeggerà 2 volte ogni 5 secondi.
5. Accesso alla modalità di associazione.

Comandi

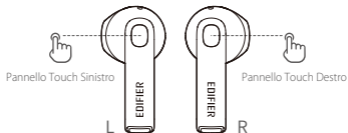

Riproduzione/pausa:

x2

Brano precedente:

x3

Assistente vocale:

●3s

Rispondere una chiamata:

x2

Terminare una chiamata:

x2

Rifutare una chiamata:

●3s

Riproduzione/pausa:

x2

Brano successivo:

x3

Assistente vocale:

●3s

Rispondere una chiamata:

x2

Terminare una chiamata:

x2

Rifutare una chiamata:

●3s

Nota: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modello: EDF200061

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.

Stampato in China

COMUNICAZIONE:


Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.

I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse.

Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.


PT

Ligar/Desligar

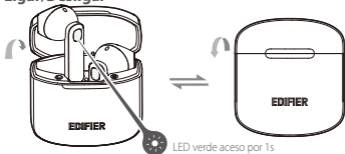

1. Ligados quando retirados do estojo.
2. Desligados quando colocados no estojo.

Pareamento

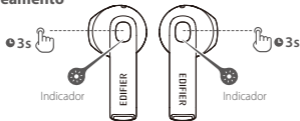


1. Ligados quando retirados do estojo.
2. Pressione e segure o painel de toque em qualquer um dos fones de ouvido por 3 seg. O LED branco e verde piscará rapidamente.
3. Selecione "EDIFIER W200T mini R" ou "EDIFIER W200T mini L" na configuração do seu dispositivo para conectar.

1º Emparelhamento

1. Ligados quando retirados do estojo. O LED branco e verde piscará rapidamente.
2. Selecione "EDIFIER W200T mini R" ou "EDIFIER W200T mini L" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.


Reiniciar

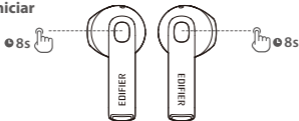

1. Ligados quando retirados do estojo.
2. Os fones de ouvido devem se desconectar de qualquer dispositivo.
3. Pressione e segure o painel de toque em ambos fones de ouvido respectivamente por 8 seg. para reconfigurar.


Nota: Os fones de ouvido esquerdo e direito devem ser Redefinidos separadamente.

Conexão esquerdo e direito

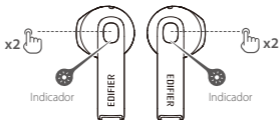

1. Ligados quando retirados do estojo.
2. Os fones de ouvido devem se desconectar de qualquer dispositivo.
3. Toque no painel de toque 2 vezes até que o LED verde pisque rapidamente para entrar na conexão dos fones de ouvidos esquerdo e direito.
4. Depois que os fone de ouvidos estiverem conectados, o LED verde piscará 2 vezes a cada 5s.
5. Entre no modo de emparelhamento.

Controles

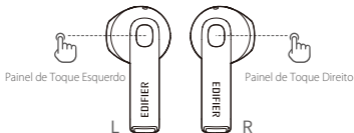

Reproduzir/pausar:



Faixa anterior:



Assistente de voz:



Atender uma chamada:



Encerrar uma chamada:



Recusar uma chamada:



Reproduzir/pausar:



Faixa seguinte:



Assistente de voz:



Atender uma chamada:



Encerrar uma chamada:



Recusar uma chamada:



Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200061

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.

Impresso na China


AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes.


As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

JP オン/オフ

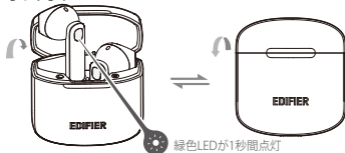

1. ケースから外すと電源が入ります。
2. ケースに入れると電源がオフになります。

ペアリング

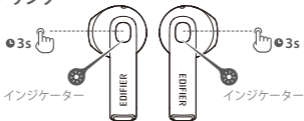


1. ケースから外すと電源が入ります。
2. どちらかのイヤホンのタッチパネルを3秒長押しします。白色と緑色のLEDが素早く点滅します。
3. 「EDIFIER W200T mini R」または「EDIFIER W200T mini L」のどちらかをデバイス設定で選択して接続します。

初回のペアリング

1. ケースから外すと電源が入ります。白色と緑色のLEDが素早く点滅します。
2. 「EDIFIER W200T mini R」または「EDIFIER W200T mini L」のどちらかをデバイス設定で選択して接続します。

注：後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。


リセット

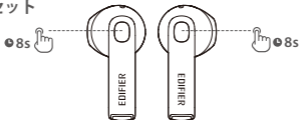

1. ケースから外すと電源が入ります。
2. イヤホンを全てのデバイスから接続解除してください。
3. 両方のイヤホンのタッチパネルをそれぞれ8秒長押ししてリセットします。


注：左右のイヤホンをそれぞれリセットしてください。

左&右の接続

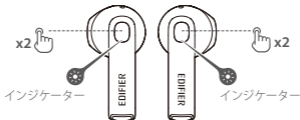

1. ケースから外すと電源が入ります。
2. イヤホンを全てのデバイスから接続解除してください。
3. タッチパネルを2回タップして、緑色LEDが素早く点滅し、左右のイヤホンは接続されます。
4. イヤホン接続後、緑色LEDは5秒ごとに2回点滅します。
5. ペ어링モードに入ります。

コントロール

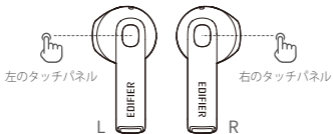

再生/一時停止：

x2

前の曲：

x3

音声アシスタント：

●3s

コールの応答：

x2

コールの終了：

x2

コールの拒否：

●3s

再生/一時停止：

x2

次の曲：

x3

音声アシスタント：

●3s

コールの応答：

x2

コールの終了：

x2

コールの拒否：

●3s

注：画像は参照用です。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

モデル: EDF200061

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. 禁無断転載

印刷: 中国

ご注意

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。

EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。差異があった場合、実際の製品を優先します。